


Tóner vacío

Guía del usuario: Capítulo 6

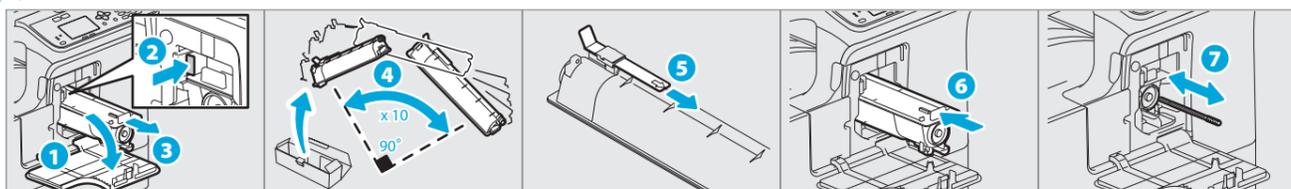


Atasco de papel


Guía del usuario: Capítulo 6





En la cubierta lateral

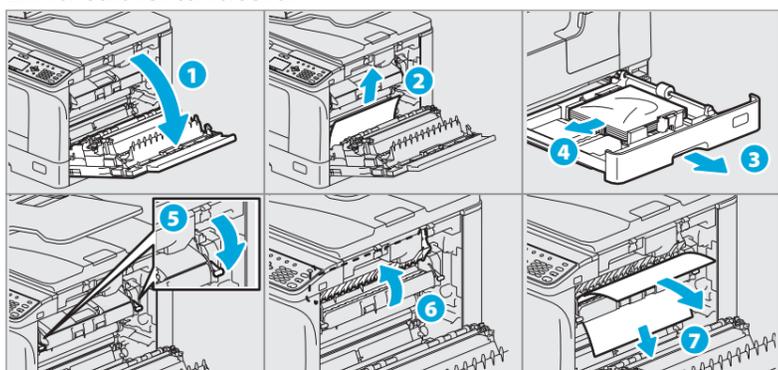

En el alimentador automático de documentos inverso (RADF)

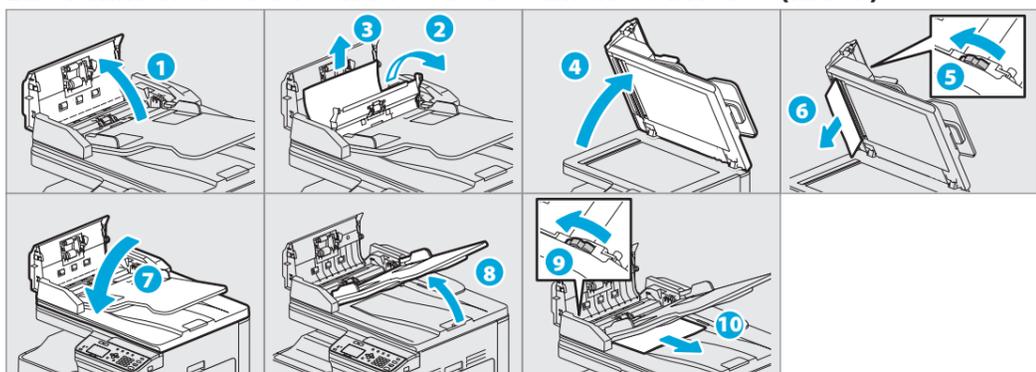

En la unidad PFU

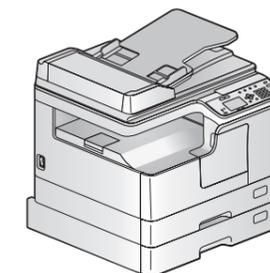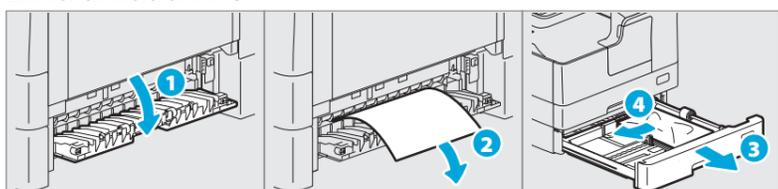

Guía rápida

Este manual describe los componentes, tareas de preparación, operaciones básicas y procedimientos de solución de problemas del equipo. **Antes de usar el equipo, lea el manual impreso Información de Seguridad.** El DVD proporcionado con el equipo contiene los manuales (archivo PDF).


Marcas comerciales

Los nombres de empresas y productos utilizados en este manual son marcas comerciales de las respectivas empresas.

Descripción de los componentes


Equipo

Guía del usuario: Capítulo 1

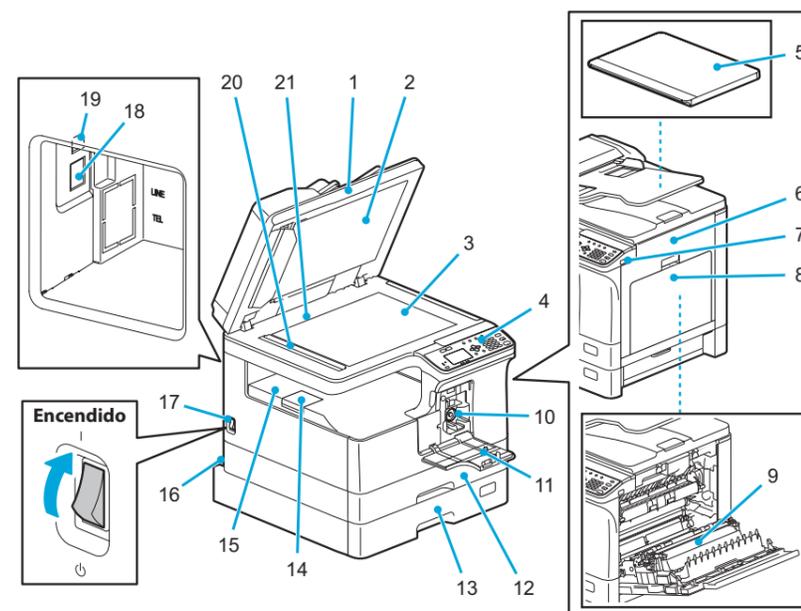

1. Alimentador automático de documentos inverso (RADF, opcional)
2. Hoja de cubierta
3. Cristal de originales
4. Panel de control
5. Cubierta del cristal de exposición (opcional <se incluye de forma estándar en algunas regiones>)
6. Cubierta lateral
7. Puerto USB
8. Bandeja de alimentación manual
9. Unidad dúplex automática (ADU, opcional)
10. Cartucho de tóner
11. Cubierta frontal
12. Bandeja
13. Unidad de alimentación de papel (PFU, opcional)
14. Tope de salida de papel
15. Bandeja de salida
16. Terminal de entrada de CA (parte posterior)
17. Interruptor de encendido
18. Conector de interfaz de red (Solo para e-STUDIO2303AM/2803AM)
19. Terminal USB (4 patillas)
20. Zona de escaneado
21. Escala de originales

Panel de control

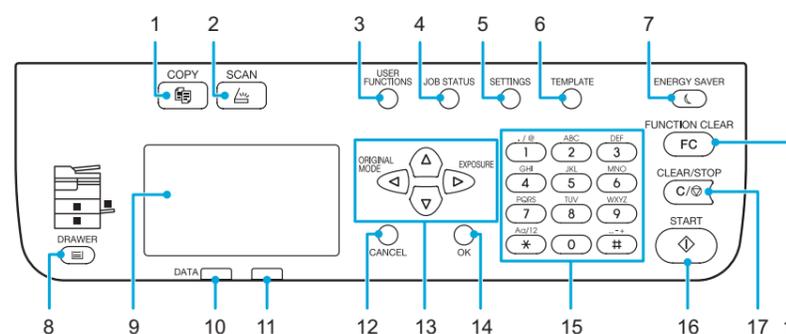

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. COPIAR | 10. DATOS |
| 2. SCAN | 11. ALERTA |
| 3. FUNCIONES USUARIO | 12. CANCEL |
| 4. ESTADO TRABAJO | 13. Δ▽◀▶ |
| 5. AJUSTES | 14. OK |
| 6. PLANTILLA | 15. TECLADO |
| 7. AHORRO ENERGÍA | 16. START |
| 8. CASETE | 17. BORRAR/STOP |
| 9. PANTALLA LCD | 18. BORRAR FUNCION. |

Antes del uso

Carga de papel

Guía del usuario: Capítulo 1

Bandeja



Bandeja de alimentación manual



Para configurar el tamaño de papel de la bandeja

Cuando cargue papel en la bandeja, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones y configure el tamaño de papel. (Si la función "POP-UP" está configurada como "ACTIVAR" (ENABLE).)

Instalación del controlador

Guía de instalación del Software: Capítulo 2



Para instalar el controlador se requieren permisos de administrador.

En Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012, use el instalador.

Conexión del PC

Antes de instalar los controladores, conecte el equipo y el PC con un cable USB o un cable de interfaz de red*.

* Solo para e-STUDIO2303AM/2803AM

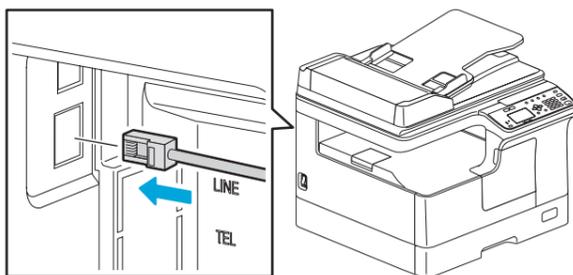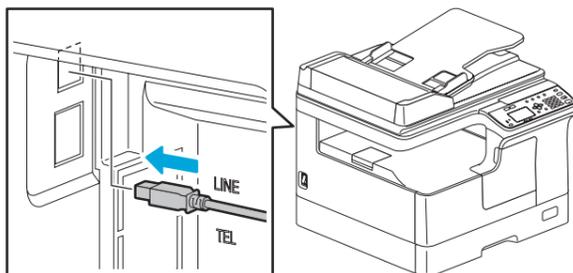

Nota sobre la instalación con el instalador

- Cierre todas las aplicaciones que estén en ejecución.
- Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en "Setup.exe" en el DVD.

Uso del instalador

1. Cierre todas las aplicaciones que estén en ejecución.
2. Asegúrese de que el equipo está encendido.
3. Inserte el DVD en el PC.
4. Haga doble clic en "Setup.exe".
5. Siga las instrucciones de la pantalla.

Uso de Plug and Play

1. Encienda el equipo.
2. Siga las instrucciones de la pantalla.

Hay disponibles funciones de impresora y escáner.


Funcionamiento básico

Copiadora

Guía del usuario: Capítulo 2

1. Coloque los originales.

Cristal de originales

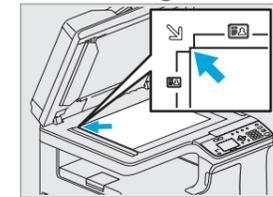


RADF



2. Pulse [COPIAR] y especifique la configuración de copia.



3. Introduzca el número de copias con las teclas digitales 1 y, a continuación, pulse [START] 2 para copiar.

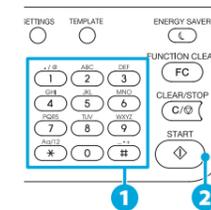

Para detener la copia
Pulse [BORRAR/STOP].


Para restablecer la configuración y la pantalla LCD después de la copia
Pulse [BORRAR FUNCION.].

Teclas de acceso directo
Pulse <: "MODO ORIGINAL" (ORIGINAL MODE)
Pulse >: Europa y EE.UU. "EXPOSICIÓN" (EXPOSURE),
Excepto Europa y América "TARJETA ID" (ID CARD)

Impresora

Guía del usuario: Capítulo 3

1. En el menú [Archivo] (File) de la aplicación, seleccione [Imprimir] (Print).
2. Seleccione la impresora 1 y haga clic en [Preferencias] (Preferences) 2.

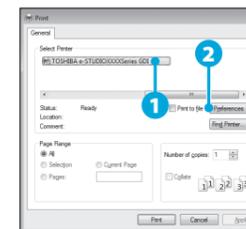

3. Establezca la configuración de impresión y haga clic en [Aceptar] (OK).
4. Haga clic en [Imprimir] (Print) ([Aceptar]) (OK).

Plantillas

Registro de plantillas

1. Pulse [COPIAR] o [SCAN].
2. Configure las funciones para registrarlas como una plantilla.
3. Pulse [PLANTILLA].
4. Pulse ∇ o △ para seleccionar "REGISTRO" (REGISTRATION) y, a continuación, pulse >.
5. Pulse ∇ o △ para seleccionar una plantilla y, a continuación, pulse [OK].

Escáner

Guía del usuario: Capítulo 4

Escaneado en memoria USB

1. Coloque los originales.
2. Pulse [SCAN].
3. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al equipo y espere unos segundos.
4. Pulse ∇ o △ para seleccionar "USB" y, a continuación, pulse [OK].
5. Pulse > para establecer la configuración de escaneado según sea necesario.
6. Pulse [START] para escanear los documentos.

Escaneado TWAIN

1. Coloque los originales.
2. Inicie una aplicación compatible con TWAIN.
3. Seleccione el dispositivo en el menú [Archivo] (File) de la aplicación.
4. Seleccione el menú de escanear en el menú [Archivo] (File) de la aplicación.
5. Establezca la configuración de escaneado y haga clic en [Escanear] (Scan).

Guía del usuario: Capítulo 2, 4

Recuperación de una plantilla

1. Pulse [COPIAR] o [SCAN].
2. Pulse [PLANTILLA].
3. Pulse ∇ o △ para seleccionar "RELLAMAR" (RECALL), y, a continuación, pulse >.
4. Pulse ∇ o △ para seleccionar la plantilla y, a continuación, pulse [OK].